

## Cara Merubah Password Default Muslimbox

- ▮ Contoh aplikasi yang dirubah password dibawah ini **Aplikasi EXTRA**
- ▮ Pilih dan klik **Aplikasi Extra** pada layar TV seperti contoh pada gambar.01




Gambar 01

- ▮ Selanjutnya masukan password defaultnya, seperti contoh pada gambar.02



Gambar 02

- ▮ Selanjutnya klik icon gembok untuk membukanya dengan password default, seperti contoh pada gambar.03

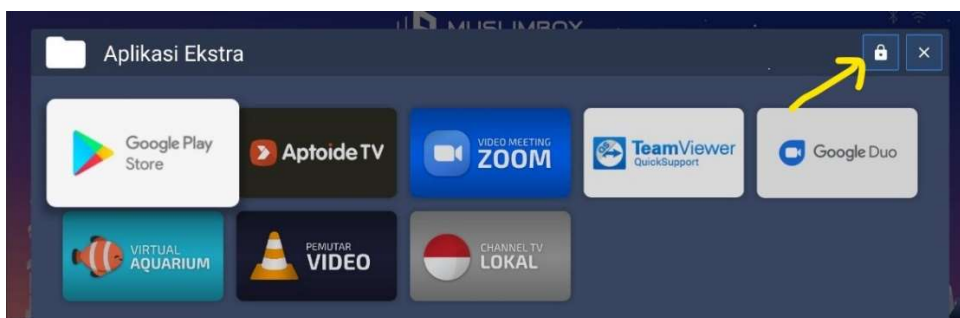


Gambar 03

- Selanjutnya masukan lagi password default, seperti contoh pada gambar.04



Gambar 04

- Selanjutnya klik icon gembok kembali untuk membuat password baru, seperti contoh pada gambar.05

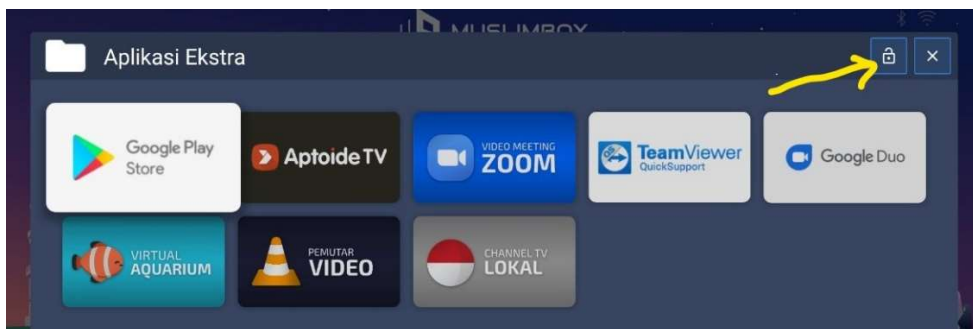

Gambar 05

- Selanjutnya masukan password baru, jika sudah tekan tombol **Terapkan**, seperti contoh pada gambar.06



Gambar 06